HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN

STUDIENGANG TECHNISCHE INFORMATIK

Praktikum Elektrotechnik

Versuch 3 Team 1 Gruppe 1

Steffen Hecht & Florian Lubitz

Inhaltsverzeichnis

1	Ohn	Ohmsches Gesetz							
	1.1	Bestätigen Sie den Zusammenhang $\mathbf{R} = \mathbf{U}/\mathbf{I}$ (Ohmsche Gesetz)							
		1.1.1	Messaufgaben	4					
		1.1.2	Auswertung	5					
2	Eige	enschaf	ten von Messgeräten	8					
	2.1	Reche	naufgaben und Erklärungen	8					
		2.1.1	Aufgabe 1:	8					
		2.1.2	Aufgabe 2:	8					
		2.1.3	Aufgabe 3:	8					
		2.1.4	Aufgabe 4:	9					
	2.2	Spann	ungsrichtiges Messen bei Strom- Spannungs- Messung	10					
		2.2.1	Messaufgaben	10					
		2.2.2	Auswertung	11					
	2.3	Strom	richtiges Messen bei gleichzeitiger Strom- Spannungs- Messung	12					
		2.3.1	Messaufgaben	12					
		2.3.2	Auswertung	13					
	2.4								
		2.4.1	Messaufgaben	14					
		2.4.2	Auswertung	15					
	2.5								
		2.5.1	Messaufgaben	17					
		2.5.2	Auswertung	18					
3	Ken	nwerte	harmonischer Wechselgrößen	20					
•	3.1	<u> </u>							
	0.1	3.1.1	Aufgabe 1:	20 20					
	3.2	0							
	0.2	3.2.1	Messaufgaben	22 22					
		3.2.2	Auswertung	23					
	3.3		ing eines kapazitiven Verbrauchers mit einer Sinusspannung	$\frac{25}{26}$					
	5.5	3.3.1	Messaufgaben	$\frac{20}{26}$					
		3.3.2	Auswertung	$\frac{20}{27}$					
		0.0.2	TIUDWCIUUIG	4					


3.4	Bestin	nmen der Größe eines Kondensators anhand der Auf- bzw. Entlade-	
	kurve		29
	3.4.1	Messaufgaben	29
	3.4.2	Auswertung	30

1 Ohmsches Gesetz

1.1 Bestätigen Sie den Zusammenhang R = U/I (Ohmsche Gesetz)

Messaufbau:

- 1 Widerstand $R = 1 k\Omega$
- 1 Widerstand $R = 47 \Omega$
- 1 Multimeter Typ M2-H
- 1 Multimeter Typ B1020

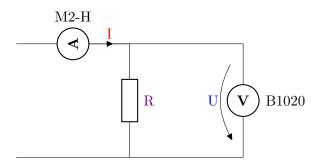

1.1.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1

Aufgabe: Nehmen Sie zwei Messreihen für $R=47\,\Omega$ und $R=1\,\mathrm{k}\Omega$ zur Bestimmung des Zusammenhanges $R=\frac{U}{I}$ mit dem Messgerät M2-H auf.

Durchführung: Schaltung aufbauen. Die Spannung U durch Einstellung der Versorgungsspannung U_V in Schritten von z.B. 1 V erhöhen und die Messwerte U und I protokollieren.

Tabelle 1.1: Messwertetabelle zur Messaufgabe 1.1.M1

			$1\mathrm{k}\Omega$	
<i>I</i> [mA]	$\frac{U}{I}$ $\left[\frac{V}{A}\right]$	<i>U</i> [V]	<i>I</i> [mA]	$\frac{U}{I}$ $\left[\frac{V}{A}\right]$
21	47,6	1	1	1000
41	48,8	2	2	1000
65	46,0	3	3	1000
83	48,2	4	4	1000
104	48,1	5	5	1000
125	48,0	6	6	1000
145	48,3	7	7	1000
165	$48,\!5$	8	8	1000
188	47,9	9	9	1000
207	48,3	10	10	1000
	21 41 65 83 104 125 145 165 188	21 47,6 41 48,8 65 46,0 83 48,2 104 48,1 125 48,0 145 48,3 165 48,5 188 47,9	21 47,6 1 41 48,8 2 65 46,0 3 83 48,2 4 104 48,1 5 125 48,0 6 145 48,3 7 165 48,5 8 188 47,9 9	21 47,6 1 1 41 48,8 2 2 65 46,0 3 3 83 48,2 4 4 104 48,1 5 5 125 48,0 6 6 145 48,3 7 7 165 48,5 8 8 188 47,9 9 9

1.1.2 Auswertung

Aufgabe 1:

Stellen Sie die Messreihen für I=f(U) und R=konstant aus Messaufgabe 1 graphisch dar. Ermitteln Sie daraus für jeweils 2 Kurvenpunkte den Proportionalitätsfaktor m. Geben Sie die Funktionsverläufe in der Form von $I=m\cdot U$ an.

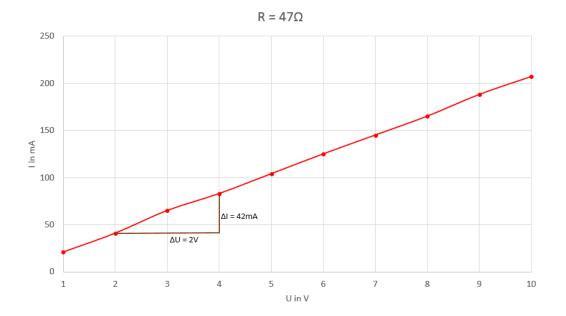


Abbildung 1.1: $\emph{\textbf{I}}=f(\emph{\textbf{U}})$ mit $R=47\,\Omega=konstant$

$$m = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{42 \,\mathrm{mA}}{2 \,\mathrm{V}} = 0,021$$

Daraus folgt:

$$I = 0,021 \cdot U$$

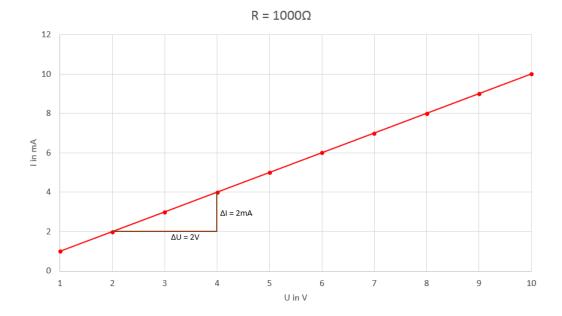


Abbildung 1.2: I = f(U) mit $R = 1000 \Omega = konstant$

$$m = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{2 \,\mathrm{mA}}{2 \,\mathrm{V}} = 0,001$$

Daraus folgt:

$$I = 0,001 \cdot U$$

Aufgabe 2:

Wie ist der Proportionalitätsfaktor zu interpretieren?

Der Proportionalitätsfaktor m
 beschreibt den Leitwert G, also die Umkehrung des ohm'schen Widerstands. Der Wert für den Widerstand lässt sich ganz einfach berechnen:

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{0,021} = 47\,\Omega$$

und

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{0,001} = 1000\,\Omega$$

2 Eigenschaften von Messgeräten

2.1 Rechenaufgaben und Erklärungen

2.1.1 Aufgabe 1:

Wie groß ist der Innenwiderstand eines Voltmeters, wenn in das Voltmeter ein Strom von $I_V = 1 \,\mu\text{A}$ fließt und ein Wert von 1 V angezeigt wird?

$$R_I = \frac{U}{I} = \frac{1 \,\mathrm{V}}{1 \,\mathrm{\mu A}} = 1 \,\mathrm{M}\Omega$$

2.1.2 Aufgabe 2:

Wie groß ist der Innenwiderstand eines Amperemeters, wenn über dem Amperemeter eine Spannung von $U_A = 100 \,\text{mV}$ abfällt und ein Wert von $50 \,\text{mA}$ angezeigt wird?

$$R_I = \frac{U}{I} = \frac{100 \,\mathrm{mV}}{50 \,\mathrm{mA}} = 2 \,\Omega$$

2.1.3 Aufgabe 3:

Das Netzteil hat einen Innenwiderstand $R_i=1\,\Omega$. Die Innenwiderstände der Messgeräte sind $R_{iA}=100\,\Omega$ und $R_{iV}=1\,\mathrm{M}\Omega$. Die angezeigten Messwerte sind $U_L=4,95\,\mathrm{V}$ und $I_A=500\,\mathrm{\mu}\mathrm{A}$. Berechnen Sie I_L , R_L und U_0 .

$$\begin{split} & I_{V} = \frac{U_{L}}{R_{iV}} = \frac{4,95 \, \text{V}}{1 \, \text{M}\Omega} = 4,95 \, \text{\muA} \\ & I_{L} = I_{A} - I_{V} = 500 \, \text{\muA} - 4,95 \, \text{\muA} = 495,05 \, \text{\muA} \\ & R_{L} = \frac{U_{L}}{I_{L}} = \frac{4,95 \, \text{V}}{495,05 \, \text{\muA}} = 9998,99 \, \Omega \\ & U_{0} = R_{ges} \cdot I_{A} = \left(R_{i} + R_{iA} + \frac{R_{iV} \cdot R_{L}}{R_{iV} + R_{L}}\right) \cdot I_{A} \\ & = 10 \, 001 \, \Omega \cdot 500 \, \text{\muA} = 5 \, \text{V} \end{split}$$

2.1.4 Aufgabe 4:

Das Netzteil hat einen Innenwiderstand $R_i=1\,\Omega$. Die Innenwiderstände der Messgeräte sind $R_{iA}=1\,\Omega$ und $R_{iV}=1\,\mathrm{M}\Omega$. Die angezeigten Messwerte sind $U_L=4.8\,\mathrm{V}$ und $I_L=100\,\mathrm{\mu A}$.


$$U_A = R_{iA} * I_L = 1 \Omega \cdot 100 \,\text{mA} = 0.1 \,\text{V}$$
 $U_L = U_V - U_A = 4.8 \,\text{V} - 0.1 \,\text{V} = 4.7 \,\text{V}$
 $R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{4.7 \,\text{V}}{100 \,\text{mA}} = 47 \,\Omega$
 $I_V = \frac{U_V}{R_{iV}} = \frac{4.8 \,\text{V}}{1 \,\text{M}\Omega} = 4.8 \,\mu\text{A}$

$$\textbf{\textit{U}}_0 = \textbf{\textit{U}}_L + R_i \cdot (\textbf{\textit{I}}_L + \textbf{\textit{I}}_V) = 4.7 \, \text{V} + 1 \, \Omega \cdot (100 \, \text{mA} + 4.8 \, \mu \text{A}) = 4.800 \, 004 \, 8 \, \text{V}$$

2.2 Spannungsrichtiges Messen bei Strom- Spannungs-Messung

Messaufbau:

- 1 Widerstand $R_1 = 47 \Omega$
- 1 Widerstand $R_2 = 100 \,\Omega$
- 1 Multimeter Typ M2-H
- $\bullet~1$ Multimeter Typ B1020

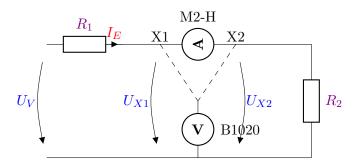

2.2.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1

Aufgabe: Messen und protokollieren Sie die Spannungswerte U_{X1} und U_{X2} , sowie die Stromwerte I_{X1} und I_{X2} bei Spannungsmessung an den Messpunkten X1 und X2.

Durchführung: Messschaltung aufbauen. Betriebsspannung $U_V = 6 \text{ V}$ einstellen

Tabelle 2.1: Messwertetabelle zur Messaufgabe 2.2.M1

$$egin{array}{c|c} U_{X1}[V] & 4,09 \\ \hline U_{X2}[V] & 3,92 \\ \hline I_{X1}[mA] & 39,5 \\ \hline I_{X2}[mA] & 39,2 \\ \hline \end{array}$$

2.2.2 Auswertung

Aufgabe 1:

An welchem Messpunkt wird bezogen auf den Widerstand R_2 spannungsrichtig gemessen?

Am Messpunkt X2 wird spannungsrichtig gemessen, da dann der Innenwiderstand des Strommessgeräts nicht mitgemessen wird. Am Messpunkt X2 wird nur der Widerstand R_2 gemessen.

Aufgabe 2:

Berechnen Sie den Innenwiderstand R_I des Multimeters M2-H im Strommessbereich $60\,\mathrm{mA}$ anhand der Messwerte.

$$R_{I} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$


$$= \frac{U_{X1} - U_{X2}}{I_{X1} - I_{X2}} = \frac{4,09 \text{ V} - 3,92 \text{ V}}{39,5 \text{ mA} - 39,2 \text{ mA}}$$

$$= 566,66 \Omega$$

2.3 Stromrichtiges Messen bei gleichzeitiger Strom-Spannungs- Messung

Messaufbau:

- 1 Widerstand $R_1 = 10 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Widerstand $R_2 = 33 \,\mathrm{k}\Omega$
- $\bullet\,$ 1 Spannungsmessgerät Typ M2-H
- 1 Strommessgerät Typ B1020

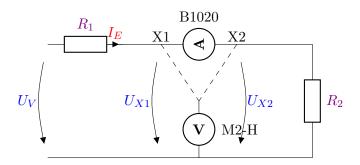

2.3.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1

Aufgabe: Messen und protokollieren Sie die Spannungswerte U_{X1} und U_{X2} , sowie die Stromwerte I_{X1} und I_{X2} bei Spannungsmessung an den Messpunkten X1 und X2.

Durchführung: Messschaltung aufbauen. Betriebsspannung $U_V = 6 \text{ V}$ einstellen

Tabelle 2.2: Messwertetabelle zur Messaufgabe 2.3.M1

$$egin{array}{c|c} U_{X1}[V] & 4,4 \\ U_{X2}[V] & 4,4 \\ \hline I_{X1}[mA] & 0,14 \\ I_{X2}[mA] & 0,16 \\ \hline \end{array}$$

2.3.2 Auswertung

Aufgabe 1:

An welchem Messpunkt wird bezogen auf den Widerstand R_2 stromrichtig gemessen?

Am Messpunkt X1 wird stromrichtig gemessen, da dann der Innenwiderstand des Spannungsmessgeräts nicht mitgemessen wird. Am Messpunkt X1 wird nur der Widerstand R_2 gemessen.

Aufgabe 2:


Berechnen Sie den Innenwiderstand R_{UI} des Multimeters M2-H anhand der Messwerte.

$$egin{aligned} U_X &= 4.4 \, \mathrm{V} \\ I_{X1} &= 0.14 \, \mathrm{mA} \\ I_{X2} &= 0.16 \, \mathrm{mA} \\ R_{UI} &= rac{U}{I_{X2} - I_{X1}} = 2.2 \, \mathrm{k}\Omega \end{aligned}$$

2.4 Einfluss des Messgeräteinnenwiederstandes auf die Messgenauigkeit

Messaufbau:

- 1 Widerstand $R_1 = 100 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Widerstand $R_2 = 100 \,\mathrm{k}\Omega$
- $\bullet\,$ 1 Messgerät Typ M2-H

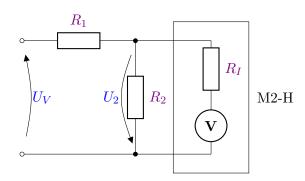

2.4.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1

Aufgabe: Zeichnen Sie eine Messschaltung nach zur Spannungsmessung an R_2 . Stellen Sie den Spannungsmesser in seinem Ersatzschaltbild dar. Verwenden Sie dazu die Werte aus Übung 2.3 für das Messgerät M2- H. Messen Sie die Spannung an R_2

Durchführung: Messschaltung aufbauen. Betriebsspannung $U_V = 6 \text{ V}$ einstellen

Ergebnisse:

$$U_2 = 1.9 \, \text{V}$$

2.4.2 Auswertung

Aufgabe 1:

Erläutern Sie die Ergebnisse aus Messaufgabe 1. Berechnen Sie daraus den Innenwiderstand des Multimeters M2-H im verwendeten Messbereich. Spannung an R_1 :

$$U_1 = U_V - U_2$$

 $U_1 = 6 V - 1.9 V = 4.1 V$

Strom I der gesamten Schaltung:

$$I = \frac{U_1}{R_1}$$

$$I = \frac{4.1 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 41 \text{ }\mu\text{A}$$

Ersatzwiderstand für R_2 und R_I

$$R_{2I} = rac{U_2}{I}$$
 $R_{2I} = rac{1.9 \text{ V}}{41 \text{ uA}} = 46.341 \text{ k}\Omega$

Innenwiderstand des Messgerätes:

$$\frac{1}{R_{2I}} = \frac{1}{R_I} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_I} = \frac{1}{R_{2I}} - \frac{1}{R_2} = \frac{1}{46,341 \,\text{k}\Omega} - \frac{1}{100 \,\text{k}\Omega}$$

$$\implies R_I = 86,36 \,\text{k}\Omega$$


Aufgabe 2:

Wie beeinflusst der Innenwiderstand des Spannung- Messgerätes das Messergebnis?

Da der Innenwiderstand parallel zum Messwiederstand geschaltet wird verringert sich der Gesamtwiederstand dieser beiden sich auf einen geringeren Wert, als der kleinste Widerstand. Dies verringert die anliegende Spannung. Um diesem Verhalten entgegen zu wirken sollte der Innenwiederstand des Gerätes möglichst groß sein, wenn möglich gegen Unendlich gehen.

Aufgabe 3:

Zeichnen Sie eine Messschaltung zur Strommessung des Stromes durch R_2 (ohne Spannungsmessung). Stellen Sie den Strommesser in seinem Ersatzschaltbild dar. Verwenden Sie dazu die Werte aus Übung 2.3. für das Messgerät M2-H.

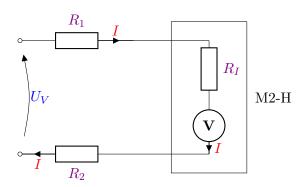

Aufgabe 4:


Wie beeinflusst der Innenwiderstand des Strom- Messgerätes die Messung?

Durch den zusätzlichen Widerstand vergrößert sich der Gesamtwiderstand der Schaltung, wodurch auch der Gesamtstrom verändert wird. Er verringert sich. Um entgegen zu wirken sollte der Innenwiederstand in diesem Fall sehr klein sein.

2.5 Kurvenformfehler bei Messgeräten

Messaufbau:

- 1 Widerstand $R = 1 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Spannungsmessgerät Typ M2-H
- 1 Spannungsmessgerät Typ B1020
- 1 Oszillograph
- \bullet 1 Frequenzgenerator

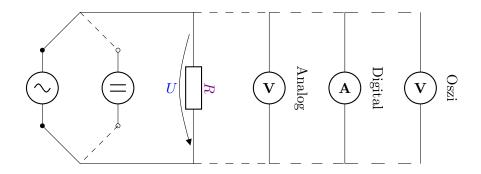

2.5.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1

Aufgabe: Messen Sie die unten angegebenen Spannungssignale U(t) mit einem analogen und digitalen Messgerät jeweils im Gleich- und Wechselspannungsmessbereich.

Durchführung: Messchaltung aufbauen. Versorgungsspannung U(t) mit dem Netzteil (Kurve 1) bzw. dem Frequenzgenerator (Kurve 2 bis 4) einstellen. Messwerte in Tabelle eintragen.

Beachte: Nur immer mit einem Messgerät gleichzeitig messen.

Kurvenformen für U(t):

Tabelle 2.3: Spannungskurven für Messaufgabe 2.5 M1

Kurvenformen für U(t)

Kurvenform	U_{SS}	T
Gleichspannung: (vom Netzteil neh	men) U =	Umax = 6V
Sinuswechselspannung	8V	$5 \mathrm{ms}$
Dreieckwechselspannung, symm.	8V	$5 \mathrm{ms}$
Rechteckwechselspannung, symm.	8V	$5 \mathrm{ms}$

$$(U_{ss},\,U_{pp}=$$
 U Spitze/Spitze oder 2 * Û)

Ergebnisse:

Tabelle 2.4: Messwertetabelle zur Messaufgabe 2.3.M1

Messgerät	Messprinzip	Messbereich	Gleichspannung	Sinuskurve	Dreieck	Rechteck
M2-H	Drehspul	6 V	5,9	0	0	0
M2-H	Drehspul	$6\mathrm{V}{\sim}$	0	2,7	2,1	4,3
B1020	Digital	6 V	5,9	0	0	0
B1020	Digital	$6\mathrm{V}{\sim}$	0	2,74	2,15	4,3

2.5.2 Auswertung

Aufgabe 1:

Wie kommt der Formfaktor F für Sinusgrößen zustande (math. Herleitung)

$$F = \frac{U_{eff}}{U_{glr}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{U}}{\frac{2}{\pi}\hat{U}} = \frac{\pi}{\sqrt{8}} \approx 1,11$$

Aufgabe 2:

Was messen Sie mit den Multimetern im Gleichspannungsbereich, was im Wechselspannungsbereich? Warum?

Im Wechselspannungsbereich des Multimeters messen wir den Effektivwert, während wir im Gleichspannungsbereich den arithmetischen Mittelwert der Spannung messen.

Aufgabe 3:

Wie kommen die Anzeigewerte für Dreieck- und Rechteckspannung zustande? (Rechnung)

Dreieckspannung:

$$U_{eff} = rac{\hat{U}}{\sqrt{3}}$$

Rechteckspannung:

$$U_{eff}=rac{\hat{U}}{1}=\hat{U}$$

Aufgabe 4:

Berechnen Sie aus den Anzeigewerten die tatsächlichen Effektivwerte für die obige Dreieckund Rechteckspannung. Geben Sie die Umrechnungsfaktoren an.

Dreieckspannung:

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{3}} = \frac{4\,\mathrm{V}}{\sqrt{3}} \approx 2,3$$

Rechteckspannung:

$$U_{eff}=rac{\hat{U}}{1}=\hat{U}=4\,\mathrm{V}$$

3 Kennwerte harmonischer Wechselgrößen

3.1 Rechenaufgaben

3.1.1 Aufgabe 1:

Eine sinusförmige Spannung U(t)mit $f_1=50\,\mathrm{Hz}$ hat den Scheitelwert $\hat{U}=10\,\mathrm{V}$

- a) Beschreiben Sie die Funktion U(t)
- b) Wie groß ist U(t) bei $t_1 = 2 \,\text{ms}$ nach dem Nulldurchgang?
- c) Skizzieren Sie das einseitige Spektrum U(f)
- d) Wie groß wäre die Phase φ , wenn der Nulldurchgang bei $t_2=5\,\mathrm{ms}$ ist, wie lautet dann U(t)?

a)

$$U(t) = \hat{U} \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \,\mathrm{Hz} \cdot t + \varphi)$$

b)

$$U(t) = 10 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 2 \text{ ms} + 0)$$

= 5,8779 V

c) $\underline{X} = f$

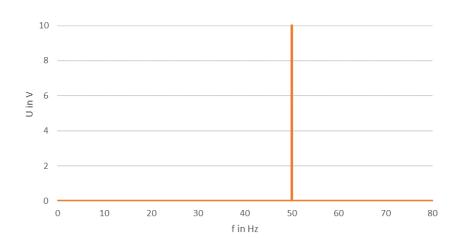



Abbildung 3.1: Frequenzspektrum \underline{X}

d) $U(t) = 10 \,\text{V} \cdot \sin{(2\pi \cdot 50 \,\text{Hz} \cdot 5 \,\text{ms} + \varphi)}$ $0 = 10 \,\text{V} \cdot \sin{(2\pi \cdot 50 \,\text{Hz} \cdot 5 \,\text{ms} + \varphi)}$ $\varphi = \frac{1}{2}\pi$

3.2 Speisung eines ohmschen Verbrauchers mit einer Sinusspannung

Messaufbau:

- 1 Widerstand $R_1 = 1 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Widerstand $R_m = 100 \,\Omega$

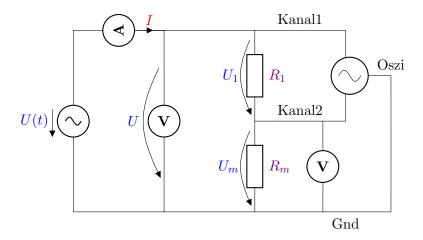

3.2.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1

Aufgabe: Messen Sie mit dem Multimeter U, I und U_m Messen Sie mit dem Oszillograph den Phasenwinkel $\varphi(u, I)$ für 10 Augenblickwerte für U(t) und $I(t) = \frac{U_m(t)}{R}$

Durchführung: Schaltung aufbauen. Die Speisespannung U(t) am Frequenzgenerator einstellen: Spannung $U_{SS}=8\,\mathrm{V}$, Periodendauer $T=10\,\mathrm{ms}$

Tabelle 3.1: Messwertetabelle zur Messaufgabe 3.2.M1

t [ms]	U(t) [V]	U_m [mV]	$I(t) = \frac{U_m}{R_m}$ [mA]	P(t) [mW]
0	2,61	300	3	7,83
2	3,28	350	3,5	11,48
4	-0,65	-22	-0,22	$0,\!14$
6	-3,85	-295	-2,95	11,36
8	-1,88	-94	-0,94	1,77
10	2,61	305	3,05	7,96
12	3,30	-25	-0,25	-0,83
14	-0,675	-259	-2,59	1,75
16	-3,85	-72,5	-0,725	2,79
18	-1,6	295	2,95	-4,72

3.2.2 Auswertung

Aufgabe 1:

Berechnen Sie zu den einzelnen Punkten die momentane Leistung $P(t)=U(t)\cdot I(t)$ s.h. Messwertetabelle zur Messaufgabe 3.2.M1

Aufgabe 2:

Stellen Sie U(t), I(t) und P(t) graphisch dar. (In einer Zeichnung, verschieden farbig)

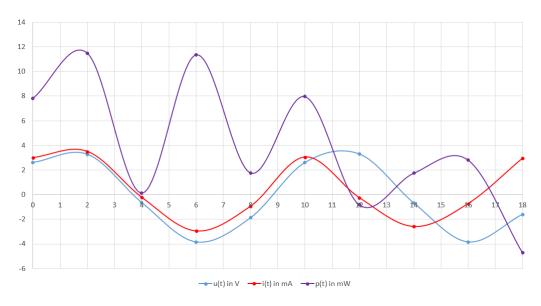


Abbildung 3.2: U(t), I(t) und P(t)

Aufgabe 3:

Was messen Sie mit den Strom- und Spannungsmessern im Wechselstrombereich? Welche Leistung können Sie daraus berechnen. (Multimeter benutzen)

$$\begin{split} &U_{eff}=2{,}76\,\mathrm{V}\\ &U_{Meff}=281\,\mathrm{mV}\\ &I_{eff}=\frac{U_{Meff}}{R_m}=2{,}8\,\mathrm{mA}\\ &P_{eff}=U_{eff}\cdot I_{eff}=7{,}75\,\mathrm{mW} \end{split}$$

Aufgabe 4:

Erläutern Sie die Begriffe Schein-, Blind- und Wirkleistung. P=?; Q=?; S=?

Scheinleistung S: Als Scheinleistung bezeichnet man die gesamte Leistung, die im Netzwerk zur Verfügung steht, allerdings nicht komplett umgesetzt wird.

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Blindleistung Q: Leistung, die im Netzwerk zur Verfügung steht, vom Verbraucher/Widerstand allerdings nicht umgesetzt wird (also nicht zur Wirkleistung zählt).

$$Q^2 = S^2 - P^2$$


Wirkleistung P: Leistung, die vom Verbraucher tatsächlich umgesetzt wird.

$$P = U \cdot I$$

3.3 Speisung eines kapazitiven Verbrauchers mit einer Sinusspannung

Messaufbau:

- 1 Kondensator $C = 0.1 \,\mu\text{F}, 40 \,\text{V}$
- 1 Widerstand $R_M = 100 \,\Omega$

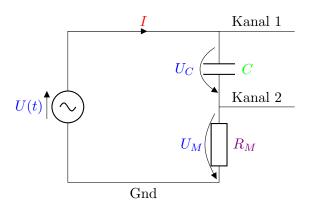

3.3.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1

Aufgabe: Messen Sie mit dem Multimeter U, I und U_m Messen Sie mit dem Oszillograph den Phasenwinkel $\varphi(u,I)$ für 10 Augenblickwerte für U(t) und $I(t) = \frac{U_m(t)}{R}$

Durchführung: Schaltung aufbauen. Die Speisespannung U(t) am Frequenzgenerator einstellen: Spannung $U_{SS}=8\,\mathrm{V}$, Periodendauer $T=10\,\mathrm{ms}$

Tabelle 3.2: Messwertetabelle zur Messaufgabe $3.3.\mathrm{M1}$

t[ms]	U(t)[V]	$U_m[\mathrm{mV}]$	$I(t) = rac{U_m}{R_m} [ext{mA}]$	$\phi [^{\circ}]$	$P(t)[\mathrm{mW}]$
0	1,91	477	$4,\!77$	0	9,11
0,05	3,48	284	2,84	36	9,88
0,1	3,55	0	0	72	0
$0,\!15$	2,15	-265	-2,65	108	-5,69
0,2	-0,09	-422	-4,22	144	0,38
$0,\!25$	-2,45	-406	-4,06	180	9,95
0,3	-4	-223	-2,23	216	8,92
$0,\!35$	-4,05	70	0,7	252	-2,84
0,4	-2,9	346	3,46	288	-10,03
$0,\!45$	-0,6	502	5,02	324	-3,01

3.3.2 Auswertung

Aufgabe 1:

Berechnen Sie zu den einzelnen Punkten die momentane Leistung $P(t)=U(t)\cdot I(t)$ s.h. Messwertetabelle zur Messaufgabe 3.3.M1

Aufgabe 2:

Stellen Sie U(t), I(t) und P(t) graphisch dar.(In einer Zeichnung, verschieden farbig)


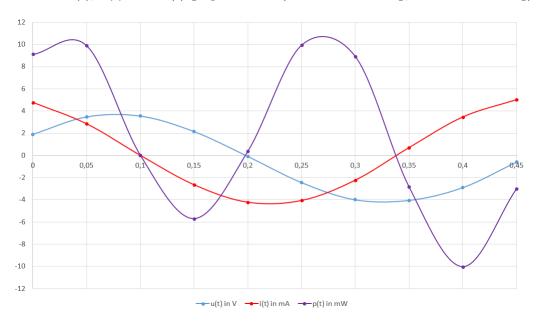


Abbildung 3.3: U(t), I(t) und P(t)

3.4 Bestimmen der Größe eines Kondensators anhand der Aufbzw. Entladekurve

Messaufbau:

- 1 Kondensator C = ?
- 1 Widerstand $R = 10 \,\mathrm{k}\Omega$

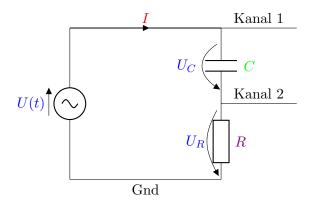

3.4.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1

Durchführung: Schaltung aufbauen. Die Speisespannung u(t) am Frequenzgenerator einstellen:

 $\frac{U_{ss}}{V_{ss}} (\text{Spitze/Spitze}) = 4 V$ Periodendauer T = ?

Aufgabe: Bestimmen Sie die Ihrer Meinung nach beste Art (Sinus, Dreieck, Rechteck) und Größe der Frequenz (Hz, kHz, MHz), um eine gut sichtbare Auf- bzw. Entladekurve darzustellen und somit die Größe des Kondensators berechnen zu können. Geben Sie die gewählte Art an.

Tabelle 3.3: Messwertetabelle zur Messaufgabe 3.4.M1

3.4.2 Auswertung

Aufgabe 1: Auf- und Entladekurve graphisch darstellen. Berechnen Sie aus den Messwerten die Größe des Kondensators. Mathematische Darstellung der Berechnung.

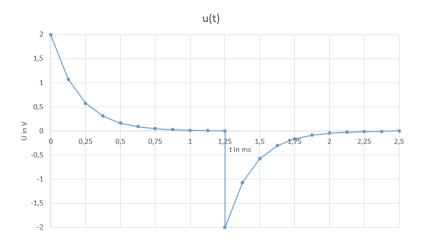


Abbildung 3.4: $U_C(t)$

Als Näherung wird angenommen, dass sich der Kondensator nach $5 \cdot \tau$ vollständig aufgeladen bzw. entladen hat. Daraus folgt:

$$\tau = \frac{t_{Aufl}}{5} = \frac{1,25\,\mathrm{ms}}{5} = 0,25\,\mathrm{ms}$$

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{0.25\,\mathrm{ms}}{10\,\mathrm{k}\Omega} = 25\,\mathrm{nF}$$